

セットアップガイド

設置する

以下の点にご注意ください

- ・電話回線のモジュラジャック
- ・壁のアンテナコネクタ
- ・電源コンセントは、近くにありますか？



イラストは実際と異なる場合があります。


次のことをお守りください。

設置するとき

- ・転倒するおそれがあるので、右の図と同じように左右から本体を持って設置する。
- ・不安定な場所に設置しない。
- ・通風孔をふさがない。

ハードディスクの故障を避けるために

- ・本機を移動するときは、必ず電源を切る。
- ・本機を倒したり、ぶつけたりしない。

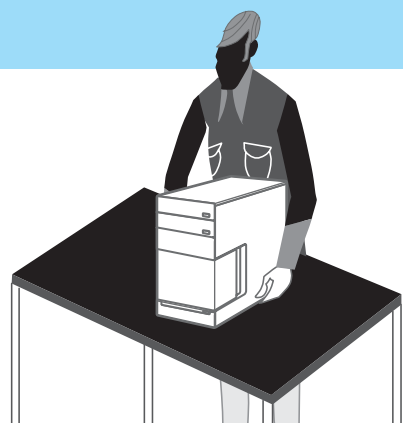

2-683-241-01 (1)

Sony Corporation © 2006 Printed in China

SONY


困ったときは

本機を操作して困ったときや、トラブルが発生したときは、あわてずに次の流れに従ってください。
また、メッセージ等が表示されている場合は、書きとめておくことをおすすめします。

1

『取扱説明書』

パソコンを起動していない場合などは、『取扱説明書』の「困ったときは／サービス・サポート」をご覧ください。

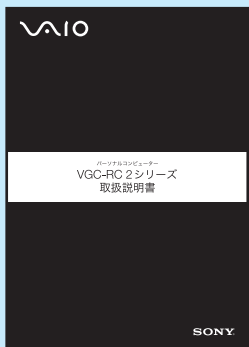

『バイオ電子マニュアル』

『取扱説明書』に目的の記載がない場合は、パソコンを起動して、『バイオ電子マニュアル』をご覧ください。本機の使いかたや困ったときの解決方法などを画面上で調べることができます。




『バイオ電子マニュアル』の使いかた

1 [スタート] ➡ [すべてのプログラム] ➡ [バイオ電子マニュアル]の順にクリックする。
『バイオ電子マニュアル』が起動します。

2 見たい項目をクリックする。

バイオの使いかたを
目的に応じて説明しています。

トラブルの解決方法や
サービス・サポートについて
説明しています。

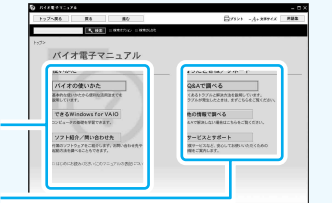

2

サポートのホームページを見る

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>

VAIOカスタマーリンクホームページでは、トラブルの解決方法や疑問の解消に役立つ情報やサービスを掲載しています。ホームページの見かたについて詳しくは、『取扱説明書』の「VAIOカスタマーリンクのホームページを確認する」をご覧ください。



3

サポートに電話で問い合わせる

VAIOカスタマーリンク (0466)30-3000 (平日:10時~21時、土・日・祝日:10時~17時)

『取扱説明書』や『バイオ電子マニュアル』などを見ても解決しない場合は、VAIOカスタマーリンクにお問い合わせください。修理窓口や、お問い合わせ先について詳しくは、『取扱説明書』の「お問い合わせ先について」をご覧ください。
なお、お問い合わせには、「お客様サポート番号」または「VAIOカスタマーID」が必要です。詳しくは、『取扱説明書』の「カスタマー登録する」をご覧ください。


ヒント

各ソフトウェアやWindowsの使いかたについては、以下のヘルプもご覧ください。
・ソフトウェアのヘルプ
・使いになるソフトウェアを起動して、ヘルプをご覧ください(ヘルプのないソフトウェアもあります)。
・Windowsのヘルプ
[スタート]ボタンをクリックして[ヘルプとサポート]をクリックしてご覧ください。

接続する

1


DVIディスプレイをつなぐ

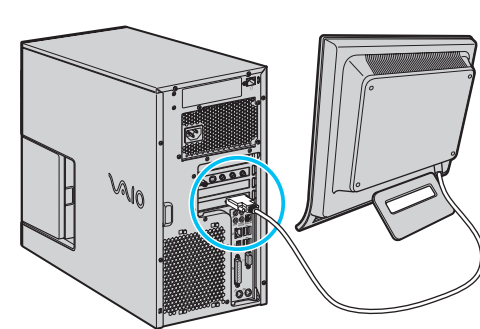


アナログディスプレイの
接続については本機取扱説明書の
「接続する」をご覧ください。

・特に記載のない場合、本機のイラストはVGC-RC52のものです。


NVIDIA(R) GeForce(R) 7600 GTグラフィックアクセラレータモデル

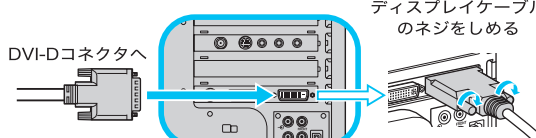

NVIDIA(R) GeForce(R) 6600 GTグラフィックアクセラレータモデル

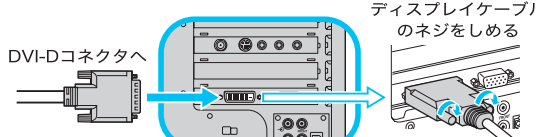


Intel(R) グラフィックス・メディア・アクセラレータモデル

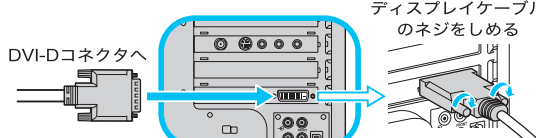

2

アクティブスピーカーをつなぐ

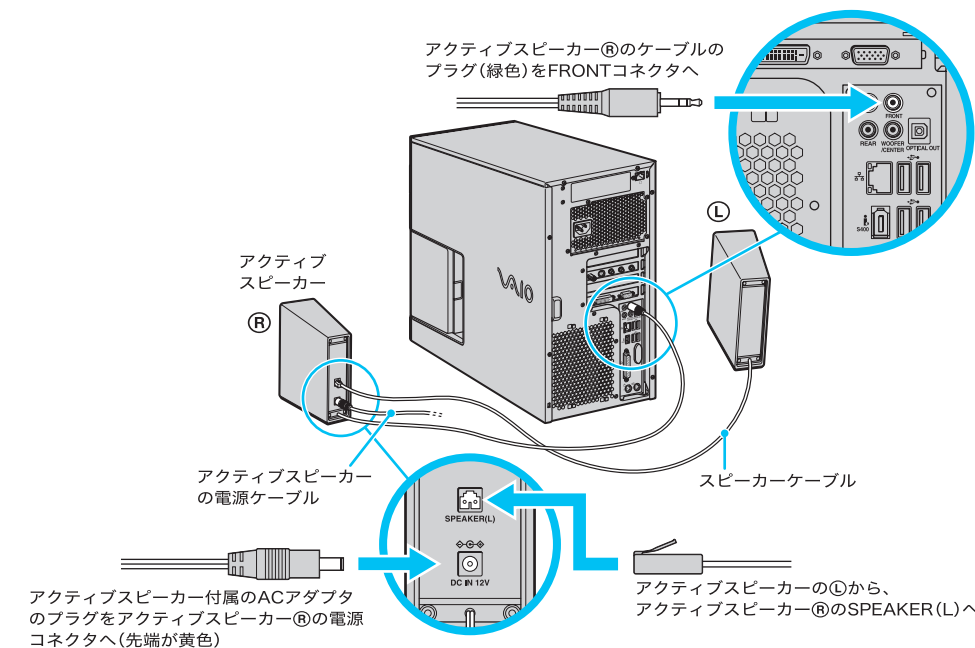


アクティブスピーカー付属のACアダプタ
のプラグをアクティブスピーカー⑧の電源
コネクタへ(先端が黄色)

アクティブスピーカーの④から、
アクティブスピーカー⑧のSPEAKER(L)へ

3


キーボード、マウス、リモコン用受光ユニット*1、ジョグコントローラー*2をつなぐ

- *1 テレビモデル
- *2 ジョグコントローラー付属モデル

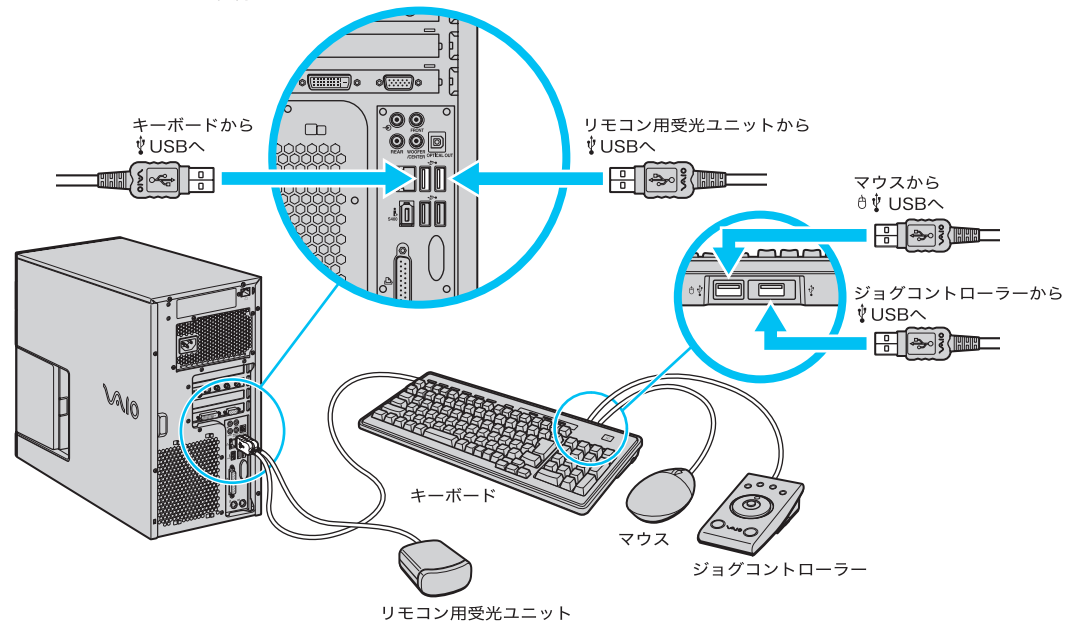

4

電話回線につなぐ

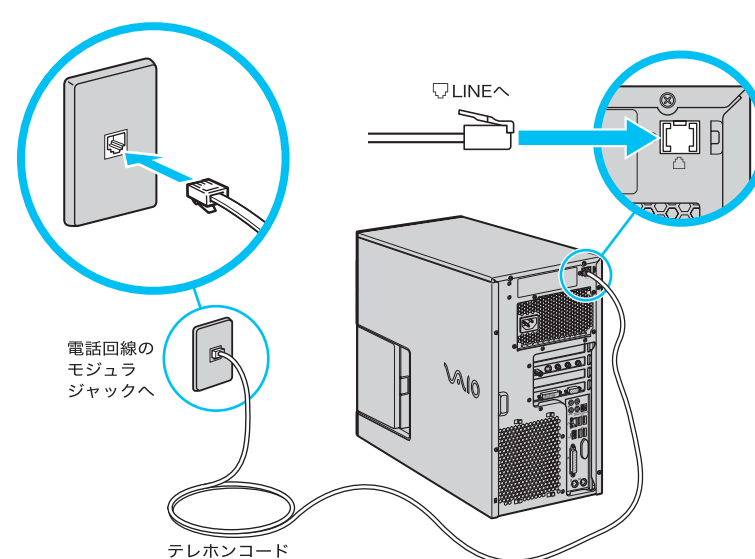


インターネット接続用機器への
接続については本機取扱説明書の
「接続する」をご覧ください。


接続する(つづき)

5 アンテナにつなぐ*1


*1 テレビモデル

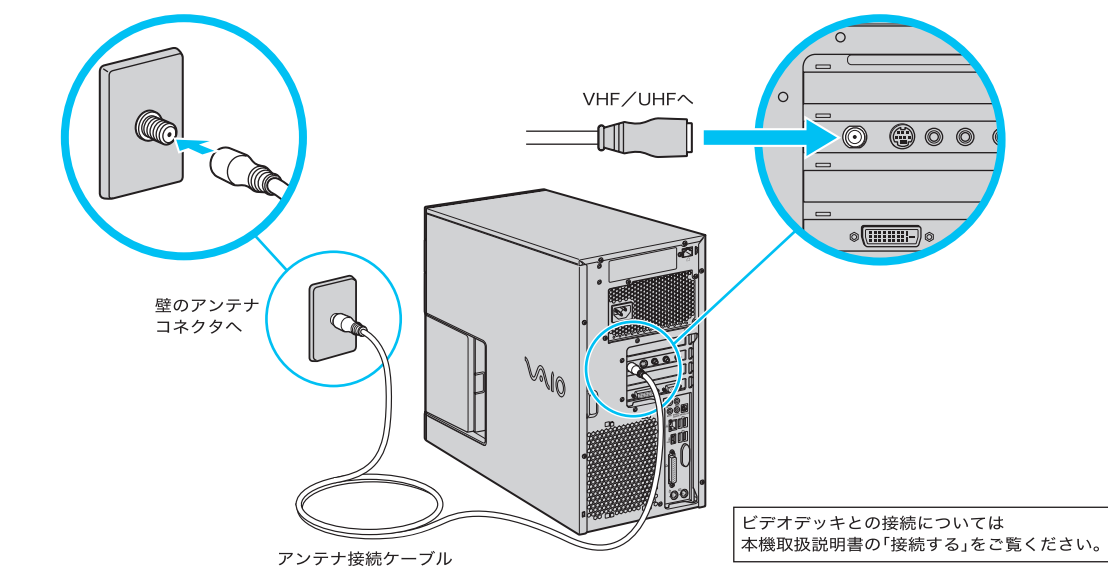

VHF/UHF/BS/110度CS混合の共同受信システムをつなぐ場合*2

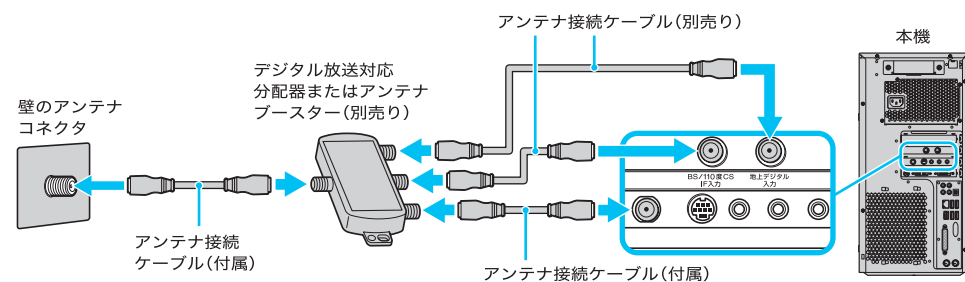

VHF/UHF(地上波)のアンテナとBS/110度CSのアンテナをそれぞれつなぐ場合*2

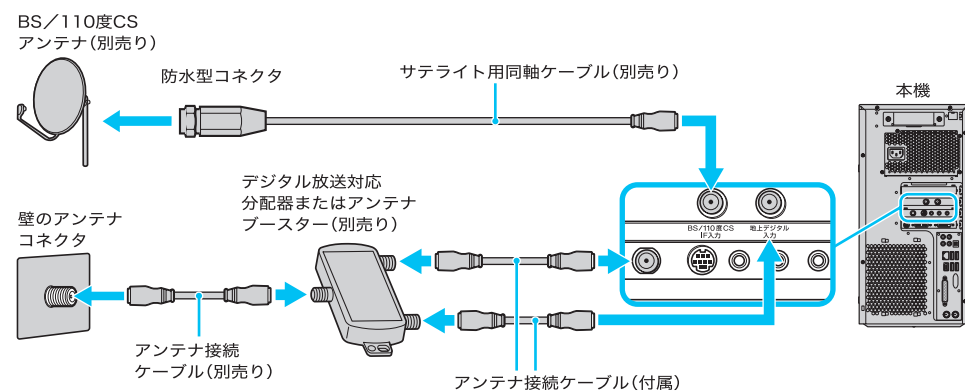


*2 デジタルチューナー搭載モデル


ビデオデッキとの接続については本機取扱説明書の「接続する」をご覧ください。

6 リモコンに単3形乾電池を入れる*

* テレビモデル

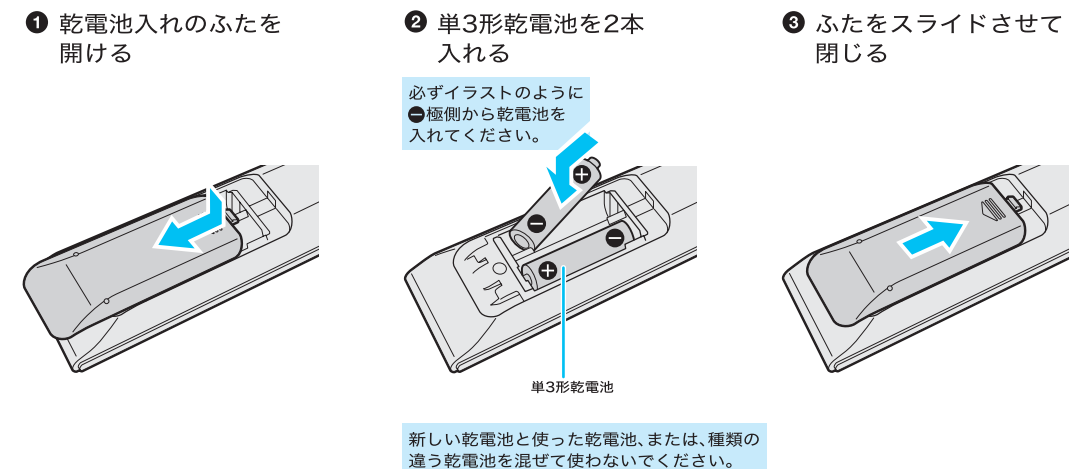


7 電源コードをつなぐ

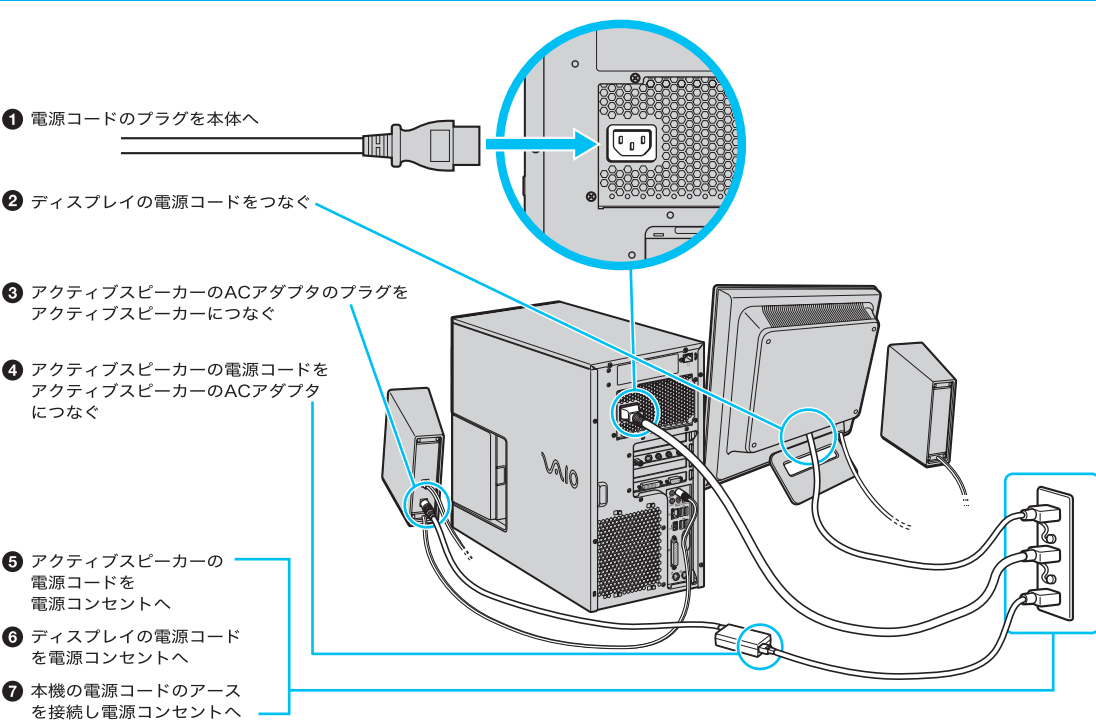

- ・同じコンセントに複数の機器を同時につながないでください。
- ・本機は日本国内専用です。交流100Vでお使いください。


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「接続する」をご覧ください。

8 電源を入れる

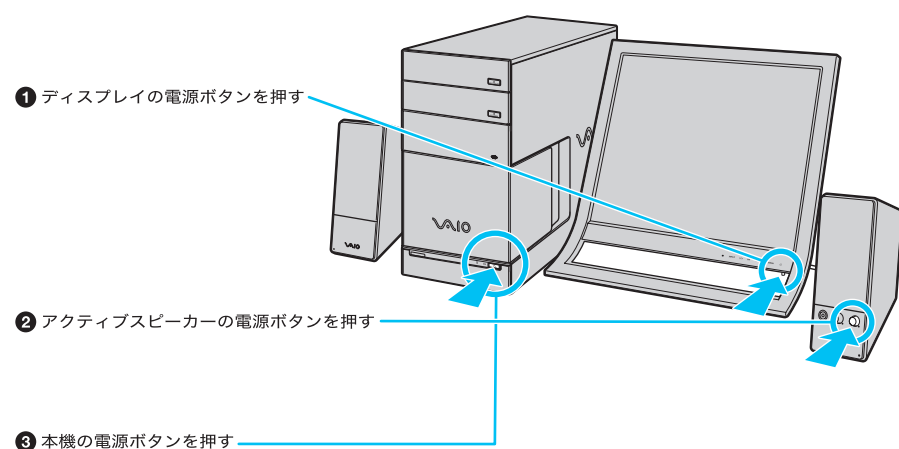


9 Windowsを準備する

本機の電源を入れると、Windowsを準備する画面が表示されます。画面の指示に従って、Windowsをセットアップしてください。

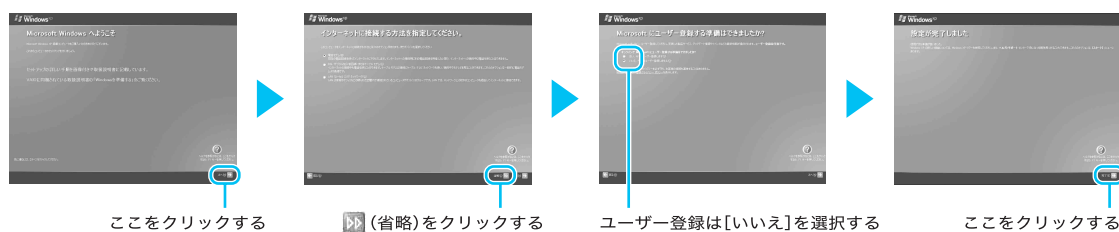

10 カスタマー登録を行う


画面の指示に従ってソニーへのカスタマー登録を行ってください。VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うことができます。

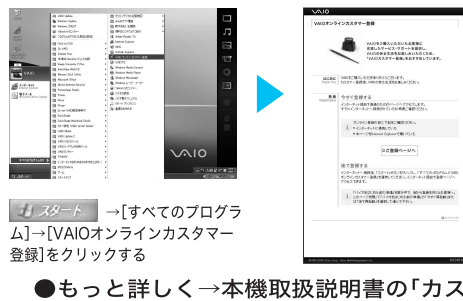

11 テレビなどの基本設定を行う

お住まいの地域を選択すると自動的にチャンネルの設定が行われます。^{ドゥー・パイオ}Do VAIOを起動して、画面の指示に従って設定を行ってください。

- ・非テレビモデルをお使いの方は、本機取扱説明書の「基本設定を行う」をご覧ください。
- ・はじめてDo VAIOを使うときには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとしてログインしてから、チャンネル設定を行ってください。

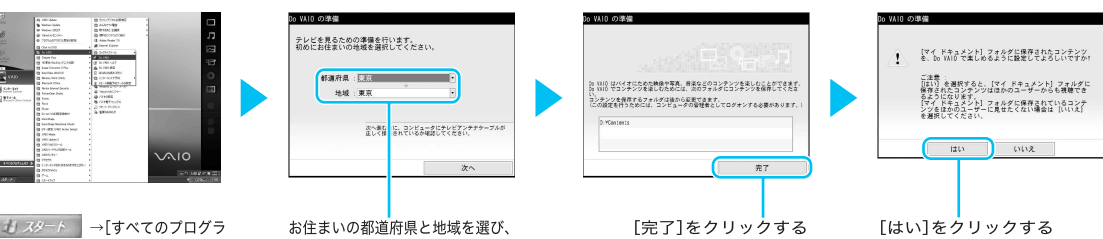


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「基本設定を行う」をご覧ください。

「地域設定」を正しく設定しないと、テレビを見ることができません。

12 デジタル放送の基本設定を行う*

* デジタルチューナー搭載モデル

本機後面のB-CASカード挿入口にB-CASカードを挿入し、「StationTV Digital for VAIO」ソフトウェアを起動して、画面の指示に従って設定を行ってください。

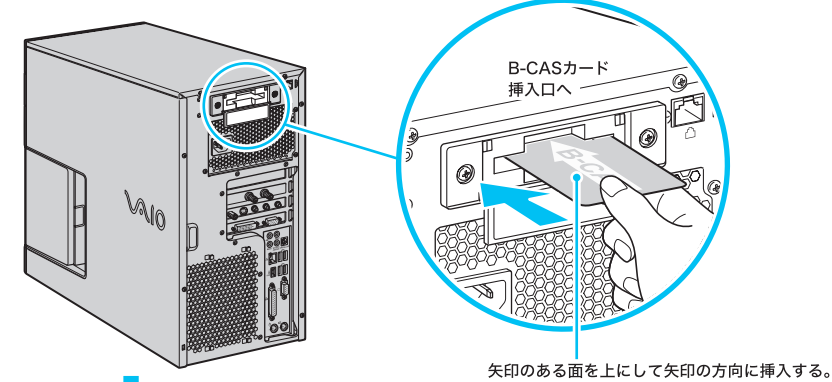

●もっと詳しく→デジタル放送取扱説明書をご覧ください。